


8891840

**EXTOL**  
PREMIUM

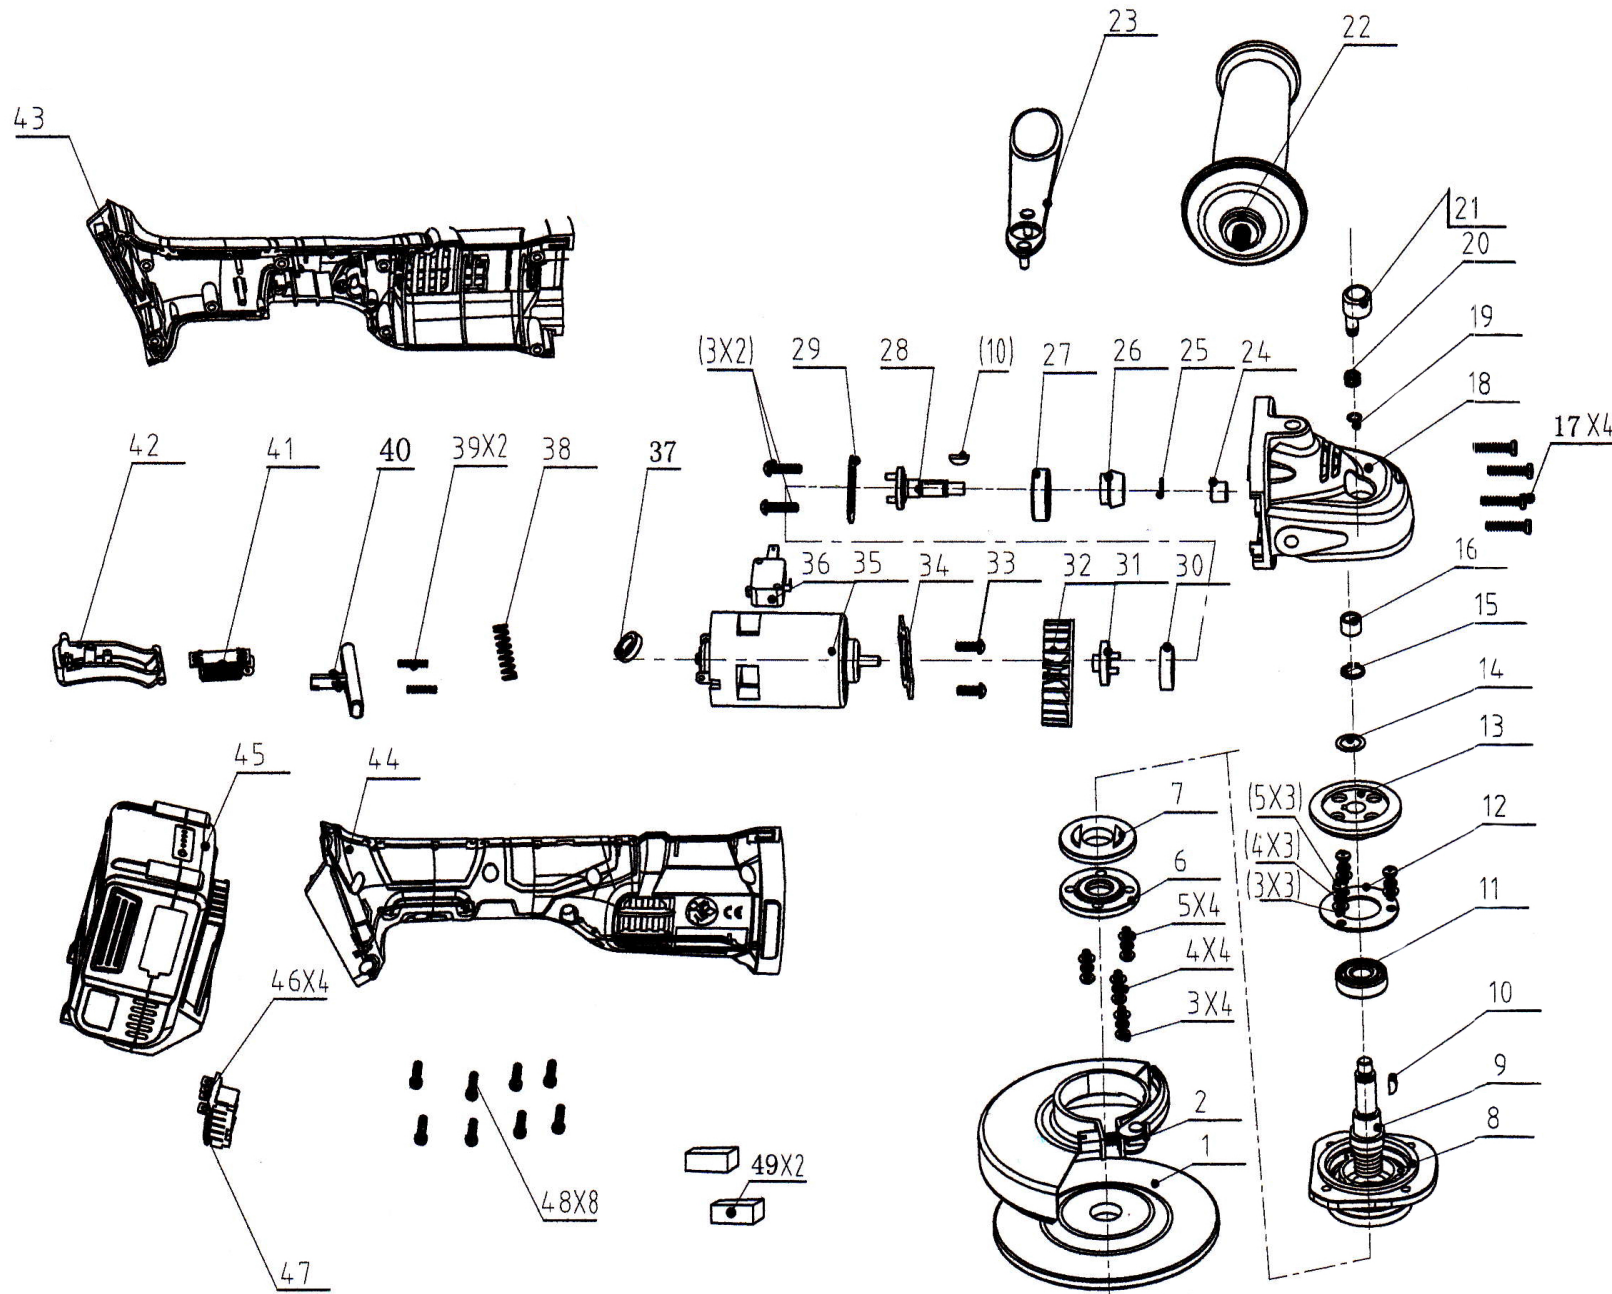

	description	popis	qty/ks	order No. / obj. číslo dílu	set order No. / obj. číslo sady
1	Grind / cutting wheel	brusný kotouč	1		
2	Protect cover	ochranný kryt	1		
3	Screw	šroub	9		
4	Gasket	těsnění	9		
5	Gasket ring	těsnicí kroužek	7		
6	Lower press plate	spodní upínací podložka	1		
7	Upper press plate	horní upínací podložka	1		
8	Front cover	přední kryt	1		
9	Gear output shaft	výstupní hřídel převodovky	1		
10	Semi - circle key	klínek	2		
11	Shaft bearing	ložisko hřídele	1		
12	příruba ložiska	příruba ložiska	1		
13	Gear	ozubené kolo	1		
14	Gasket	těsnění	1		
15	Anti-extrusion ring	pojistný kroužek	1		
16	Sliding shaft	kluzní ložisko	1		
17	Screw	šroub	4		
18	Head cover	hlava převodovky	1		
19	Steel wire anti extrusion ring	pojistný kroužek	1		
20	Anti-extrusion ring	pojistný kroužek	1		
21	Shaft lock button	tlačítko zámku hřídele	1		
22	Auxiliary handle	pomocná rukojeť	1		
23	Wrench	klíč	1		
24	Nut	matice	1		
25	Steel wire anti-extrusion ring	pojistný kroužek	1		
26	Small gear	ozubené kolečko	1		
27	Shaft bearing	ložisko hřídele	1		
28	Small gear output shaft	malá výstupní hřídel převodovky	1		
29	Shaft cap 1	kryt hřídele	1		
30	Transmission Wheel	převodové kolo	1		
31	Connecting pad	spojovací podložka	1		
32	Fan	ventilátor	1		
33	Screw	šroub	2		
34	Motor fixture	příruba motoru	1		
35	Motor	motor	1		
36	Switch	spínač	1		
37	Magnetic ring	magnetický kroužek	1		
38	Spring	pružina	1		
39	Small spring	malá pružina	2		
40	Switch lock button	tlačítko aretace spínače	1		
41	Inductor assembly	sestava induktoru	1		
42	Switch button	tlačítko spínače	1		
43	Left housing	levý kryt	1		
44	Right housing	pravý kryt	1		

	description	popis	qty/ks	order No. / obj. číslo dílu	set order No. / obj. číslo sady
45	Battery pack	baterie	1		
46	Pole	kontakty	4		
47	Pole seat	sestava kontaktů	1		
48	Screw	šroub	8		
49	Anti-shock pad	protiskluzová podložka	2		